ORCA 300CL

Руководство по эксплуатации и обслуживанию. Артикул 107105.

Русский перевод руководства MANUAL_3660231413153_CLEANER_ORCA300CL_107105_indA_1119_FULL. Рисунки и фотографии взяты из оригинала.

1. Общие сведения

Перед использованием изучите руководство и сохраните его для дальнейшего обращения. Используйте робот в соответствии с инструкцией. Производитель не отвечает за повреждения, вызванные неправильным применением.

1.1. Требования безопасности

• Используйте только принадлежности, рекомендованные или продаваемые изготовителем.

• Детям младше 8 лет и людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также без опыта и знаний разрешено пользоваться прибором только под присмотром или после инструктажа ответственного лица. Следите, чтобы дети не играли с роботом и не забирались на него.

• Не включайте робот вне воды. Не используйте его при температуре ниже 0 °C или выше 60 °C. Не опускайте робот в бассейн, пока в воде находятся люди.

• После каждого применения очищайте и промывайте фильтрующие картриджи. Перед очисткой устройства или фильтров и в период неиспользования выключайте робот.

• Трансформатор разрешено открывать только авторизованному сервисному персоналу. Вмешательство других лиц лишает права на гарантию. Перед использованием робота отключите фильтрационный контур бассейна.

• Из-за ёмкости аккумулятора прибор рекомендуется для небольших бассейнов. В больших бассейнах качество очистки может снижаться.

• Не повреждайте корпус острыми предметами, не бросайте и не ударяйте робот. Храните его в прохладном сухом месте вне прямых солнечных лучей.

Аккумулятор и зарядка

• Используйте оригинальные принадлежности и зарядное устройство из комплекта. Включайте его в заземлённую розетку с устройством защитного отключения. Перед подключением удалите воду и влагу.

• Не допускайте полной разрядки. Если мощность заметно снижается, прервите очистку и зарядите аккумулятор. Не продолжайте зарядку полностью заряженного аккумулятора: это сокращает срок службы.

• Во время зарядки устройство должно находиться в прохладном месте при температуре 10–40 °C без накрытия. Если аккумулятор нагрелся, дождитесь его охлаждения. В таблице характеристик оригинала приведён диапазон 0–40 °C.

• После перерыва более шести месяцев зарядите аккумулятор. Не заряжайте устройство рядом с огнём и при экстремальной температуре. Не используйте и не храните его возле источников тепла.

1.2. Назначение и комплект поставки

ORCA 300CL — аккумуляторный автоматический робот для очистки бассейна с фильтрацией воды. Литиевый аккумулятор рассчитан на 25,9 В и 7,8 А·ч.

В комплекте указаны робот ORCA 300CL, артикул 107105, руководство по эксплуатации, декларация CE и нейлоновый шнур.

1.3. Технические характеристики

Параметр	Значение	Параметр и значение
Вход зарядного устройства	100–240 В, 50–60 Гц	Выход 30 В, 2,0 А
Цикл очистки	2 часа	Скорость около 10 м/мин
Площадь очистки	До 120 м²	Расход фильтрации 16 м³/ч
Фильтрующий материал	180 мкм	Степень защиты IPX8
Температура эксплуатации	10–40 °C	Зарядка: см. раздел 1.1

1.4. Детали устройства

На схеме показаны фильтры, блоки и крепления валиков, приводные ремни 162 XL и T10, крышка и крыльчатка, корпус двигателя, уплотнительные кольца 31,5 × 3,55 и 20 × 2,65 мм, аккумулятор, платы индикатора и управления, двигатели насоса и привода. Зарядное устройство показано отдельно.

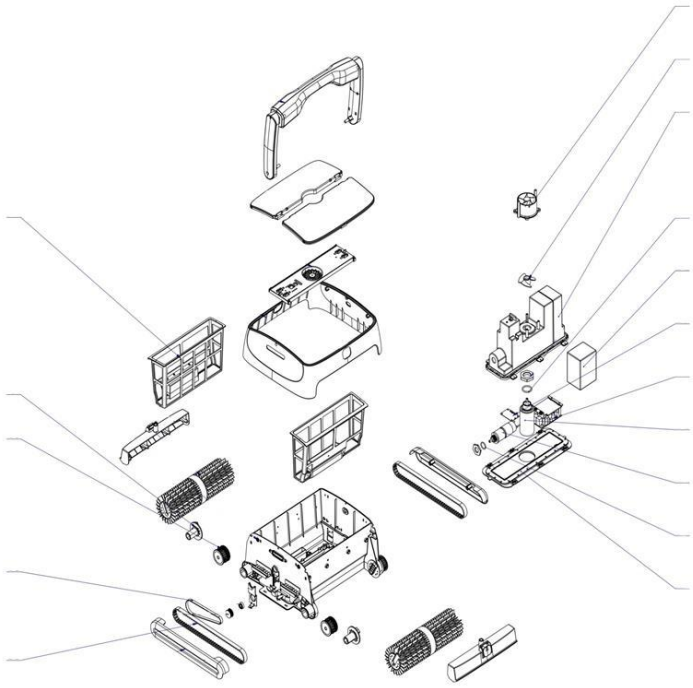


Схема деталей из оригинала

2. Эксплуатация

2.1. Погружение и извлечение

Чтобы не поцарапать бассейн, опускайте робот нижней стороной к стенке бассейна. Держите его за ручку и включите. В течение примерно 20 секунд робот выпускает оставшийся в корпусе воздух, после чего опускается на дно.

По окончании цикла робот останавливается. Используйте штангу с крюком, чтобы подтянуть его и достать за ручку. Не ударяйте корпус о стенку бассейна. Перед извлечением подержите робот над водой 10–15 секунд, чтобы вода вытекла. Выключайте его после каждого применения.



Робот в воде




Подтяните робот крюком



Поднимите за ручку

2.2. Выключатель и индикатор

Сдвиньте выключатель вправо, чтобы включить робот. Индикатор загорится синим. Для выключения сдвиньте выключатель влево. Заряжайте робот в выключенном состоянии.

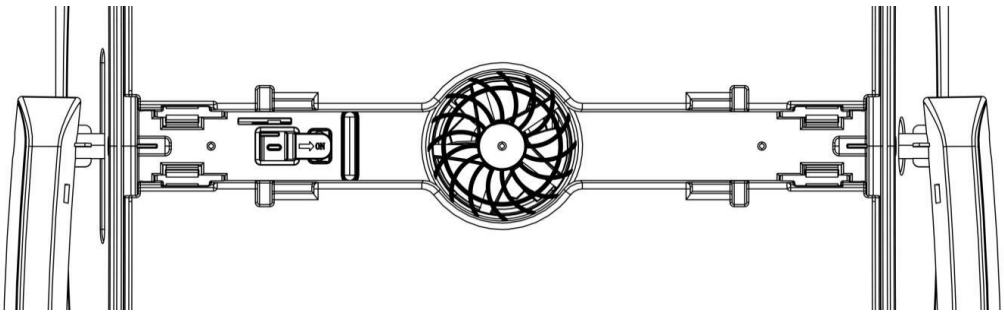

Выключатель, зарядный разъём и индикатор

Индикатор робота	Состояние	Значение
Синий	Горит	Устройство включено
Синий	Мигает	Робот работает
Жёлтый	Мигает	Низкий заряд, автоматическая остановка
Жёлтый	Горит	Автоматическая остановка завершена
Красный	Горит	Выключатель отключён
Красный	Мигает	Ошибка

2.3. Зарядка аккумулятора

Выньте робот из бассейна и разместите его не ближе 3,5 м от бассейна. Подключите зарядное устройство к сухому разъёму выключенного робота. Красный индикатор зарядного устройства означает зарядку. Зелёный означает ожидание, отсутствие подключения аккумулятора или окончание зарядки. Мигающий красный указывает на низкий заряд или неисправность аккумулятора. После окончания зарядки отключите устройство.



Подключение зарядного устройства




Индикатор зарядного устройства


3. Обслуживание

3.1. Очистка фильтрующих картриджей


Отключите робот от электропитания и извлеките из воды. Если он находится в бассейне, подтяните его штангой с крюком до ручки и дайте воде вытечь. Нажмите кнопки: крышки откроются автоматически. Откройте крышки и извлеките оба картриджа.

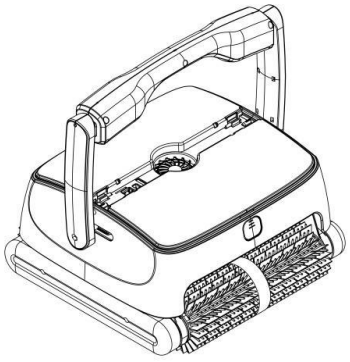

Откройте крышку

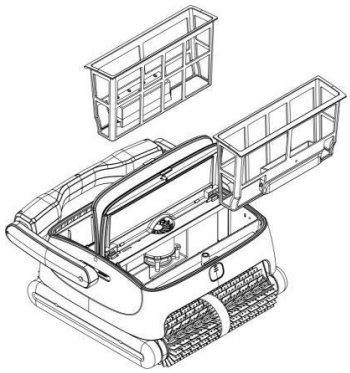

Извлеките картриджи

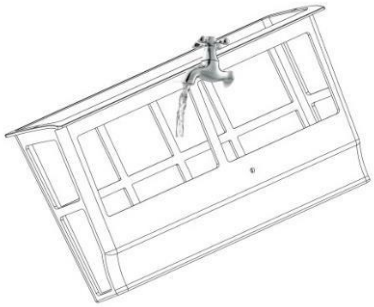

Промойте фильтр

Промывайте картриджи проточной водой, пока вода не станет чистой. Установите картриджи до фиксации и закройте крышки, нажав обе кнопки.

3.2. Установка пенопластовых элементов

Если робот с чистыми фильтрами испытывает затруднения при подъёме по стенкам, установите два входящих в комплект самоклеящихся пенопластовых элемента — по одному под каждую крышку картриджа. Они применяются только в этом случае. Откройте крышку и приклейте элемент в показанном месте, затем повторите с другой стороны. Для надёжного приклеивания не используйте и не погружайте робот в воду в течение 24 часов.



Место установки пенопластового элемента

4. Поиск неисправностей

При любых работах соблюдайте требования безопасности из раздела 1.1.

Признак	Возможная причина	Действие
Робот не движется, индикатор медленно мигает	Низкий заряд аккумулятора	Зарядите аккумулятор
Робот не движется, индикатор быстро мигает	Внутренняя неисправность	Обратитесь в сервисный центр
Робот не движется, индикатор погас	Сработала защита аккумулятора	Зарядите и включите робот. Если индикатор не загорится, обратитесь в сервис
Индикатор зарядного устройства не горит	Неисправно зарядное устройство	Обратитесь в сервисный центр
Очищен не весь бассейн	Работает система фильтрации	Отключите систему фильтрации

5. Гарантийные условия оригинала

В оригинальном руководстве указана гарантия два года с даты покупки на двигатель, аккумулятор и электронную плату с применением правил страны покупки. Условия исключают несанкционированные изменения и ремонт, использование не по назначению, сломанные детали и повреждения из-за неправильного применения. Для гарантийного обращения требуется документ о покупке. Обращайтесь к продавцу.

Указанные условия переведены из руководства производителя. Условия продажи и обслуживания конкретного товара уточняйте у продавца.

6. Утилизация

Сдавайте неисправное электрическое и электронное оборудование в предназначенный для этого пункт приёма. Не выбрасывайте его вместе с бытовым мусором. Если устройство содержит сменные аккумуляторы, извлеките их перед утилизацией и сдайте отдельно в предназначенный пункт приёма согласно местным правилам.