
ORCA 50CL

Руководство по эксплуатации

Аккумуляторный робот для очистки дна бассейна. Артикул 107103.

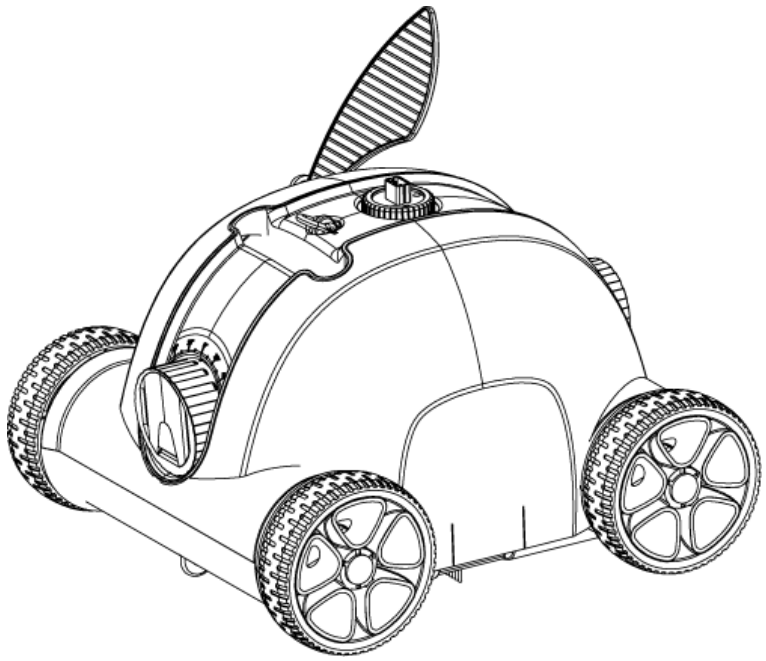

Робот ORCA 50CL

Русский перевод руководства CF Group. Изображения из оригинального руководства ORCA 050CL.

Оригинал руководства CF Group

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Руководство содержит сведения по эксплуатации и обслуживанию автоматического донного пылесоса Orca 50 CL. В целях безопасности внимательно изучите его перед вводом в эксплуатацию и сохраните в доступном месте для последующего использования.

1.1. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Соблюдайте приведённые указания и используйте пылесос в соответствии с руководством. Производитель не несёт ответственности за потери и повреждения, вызванные неправильным применением.

• Используйте только принадлежности, рекомендованные производителем или поставщиком. Модель предназначена для бассейнов с плоским дном.

• Не допускайте к использованию детей младше восьми лет и лиц с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лиц без необходимых знаний и опыта, кроме случаев, когда за ними наблюдает или их инструктирует лицо, отвечающее за безопасность. Следите, чтобы дети не играли с пылесосом и не залезали на него.

• Не включайте пылесос вне воды. Не используйте его, пока в бассейне находятся люди.

• После каждого использования очищайте и промывайте фильтр и сливайте из пылесоса остатки воды.

• Перед обслуживанием, очисткой и когда пылесос не используется, выключите его и отсоедините от электропитания.

• Двигатель и привод разрешается демонтировать только обученному сервисному персоналу. Перед применением отключите фильтрационную систему бассейна.

• Из-за ёмкости аккумулятора устройство рекомендуется для небольших бассейнов. В больших бассейнах качество очистки может ухудшиться.

• Не повреждайте корпус гвоздями и другими острыми предметами, не бросайте и не ударяйте пылесос.

• Храните его в прохладном, защищённом от мороза, хорошо проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей. Следите за исправностью уплотнений двигателя: утечка масла может загрязнить воду.

АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА

• Используйте только оригинальные принадлежности, особенно прилагаемое зарядное устройство. Подключайте его к заземлённой розетке с устройством защитного отключения.

• По возможности не допускайте полного разряда. Прекратите цикл очистки и начните зарядку при заметном снижении мощности. Не продолжайте заряжать уже заряженный аккумулятор: перезаряд сокращает срок службы.

• Заряжайте устройство только при допустимых условиях. В разделе безопасности оригинала указан диапазон 10–40 °C: во время зарядки устройство должно находиться в прохладном месте без накрытия, чтобы не перегрелись электрические компоненты. Если аккумулятор нагрелся, дождитесь его охлаждения.

• После перерыва в использовании более шести месяцев аккумулятор необходимо зарядить. Не заряжайте его возле огня или при экстремальной температуре. Не используйте и не храните пылесос рядом с источниками тепла.

Для зарядки соблюдайте диапазон 10–40 °C из раздела безопасности оригинала. В технической таблице оригинала приведён более широкий диапазон 0–45 °C.

1.2. НАЗНАЧЕНИЕ

ORCA 050CL — аккумуляторный автоматический донный пылесос с запрограммированным движением. Он очищает дно без слива воды, одновременно фильтруя воду и удаляя грязь и взвешенные частицы.

1.3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Донный пылесос ORCA 050CL, модель HJ1103J — 1 шт., в коробке.

2. Зарядное устройство XSG1261800 — 1 шт., в коробке.

3. Руководство и сертификат — 1 комплект, в пластиковом пакете.


4. Щётка — 1 шт. 5. Верёвка — 1 шт. 6. Плавающая ручка — 1 шт. Эти принадлежности находятся в пластиковом пакете.

1.4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Размеры: 400 × 360 × 270 мм (длина × ширина × высота). Масса: 5,7 кг. Рабочее напряжение: 12,6 В. Мощность: 50 Вт. Цикл очистки по руководству CF Group: 60 минут. Площадь дна бассейна: до 80 м². Производительность циркуляции: 10 м³/ч. Фильтрующий материал: 180 мкм. Температура воды: 10–35 °C. Степень защиты: IPX8. Максимальная глубина: 2,0 м. Максимальный уклон дна: 15°.

Зарядное устройство: входное напряжение 100–240 В, частота 47–63 Гц, выходной ток 1,8 А. Время зарядки: 3–4 часа. Ёмкость аккумулятора: 5000 мА·ч. Скорость движения: приблизительно 16 м/мин. Температура при зарядке: соблюдайте указания раздела 1.1.

Основные элементы на схеме: верхний корпус, фильтрующий блок, шасси, плавающий плавник, плавающая ручка и щётка. Запасные части: плавающая ручка, приводной блок, фильтр, щётка и зарядное устройство.

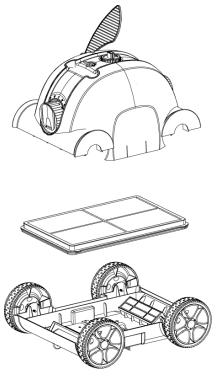

Корпус, фильтр и шасси

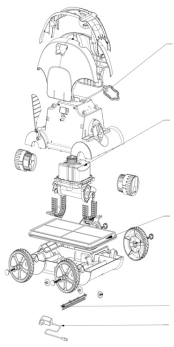


Детали робота

Условия хранения при относительной влажности не более 75%: менее месяца — от −20 до 60 °C; менее трёх месяцев — от −20 до 45 °C; более трёх месяцев — от −20 до 20 °C.


2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

2.1. Меры предосторожности


Перед использованием установите входящую в комплект щётку. Убедитесь, что верхний корпус надёжно соединён с шасси. Опустите устройство в воду, полностью выпустите воздух из корпуса и убедитесь, что пылесос стоит на колёсах. Способ погружения показан на рисунках ниже.

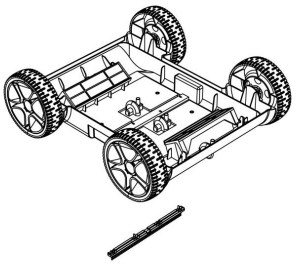

Установка щётки

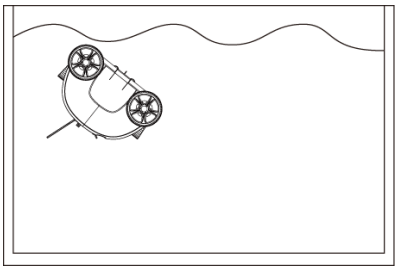


Выпустите воздух

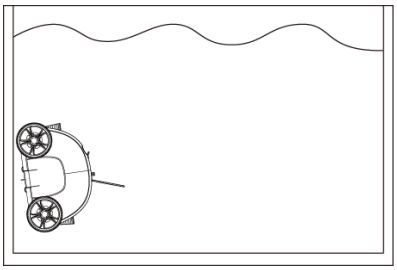


Поставьте робот на колёса

Чтобы извлечь пылесос, подтяните его к поверхности за плавающую ручку и шнур, затем поднимите за ручку. Не допускайте ударов о стенку бассейна. Перед окончательным извлечением дайте воде вытекать из корпуса примерно 10–15 секунд.


2.2. БЫСТРЫЙ ЗАПУСК

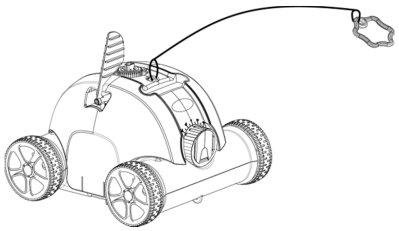

Крепление плавающей ручки

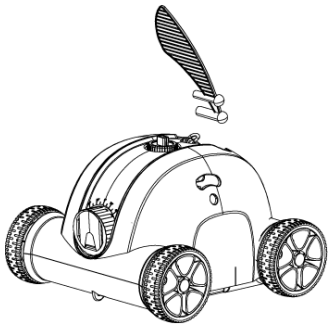

Установка плавника

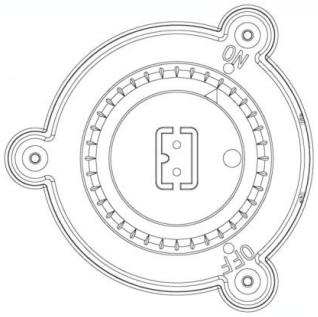

Поворотный выключатель

Установка плавающей ручки: отрегулируйте длину верёвки по глубине бассейна и закрепите ручку в предусмотренном месте. Установка плавника: вставьте его в предусмотренное место, как показано в оригинале.

Зарядка: соедините пылесос с зарядным устройством, затем подключите зарядное устройство к сети. Перед зарядкой очистите зарядный разъём и убедитесь, что он сухой. Перед началом установите поворотный выключатель сверху корпуса в положение OFF.

Красный индикатор зарядного устройства означает зарядку; зелёный — окончание зарядки.

Опустите заряженный пылесос в воду и установите выключатель в положение ON. Индикатор загорится синим. Через 15 секунд устройство начнёт работу, при этом синий индикатор будет мигать.

В конце цикла синий индикатор мигнёт ещё три раза; через две минуты устройство остановится, и индикатор будет гореть синим постоянно. Мигающий синий индикатор означает работу; постоянный синий — завершение очистки; быстро мигающий синий — ошибку.


Выключение: поверните выключатель в положение OFF. Синий индикатор погаснет. Очищайте фильтр после каждого цикла.


3. ФУНКЦИИ И НАСТРОЙКА

3.1. Регуляторы направления потока


У пылесоса два регулятора потока: один открыт, другой закрыт. Вода выходит через открытый регулятор и приводит устройство в движение. Направление движения регулируется по отметкам на регуляторе; возможны углы от 0 до 40°. При 0° устройство движется прямо; чем больше угол, тем меньше радиус поворота.

Рекомендуемые настройки: 0° и 20° — базовая настройка для большинства бассейнов; 0° и 40° — для больших площадей; 20° и 20° — для круглых бассейнов. Это рекомендации: в зависимости от формы и размера бассейна может подойти другая настройка. Примеры положений регуляторов и направления движения показаны ниже.

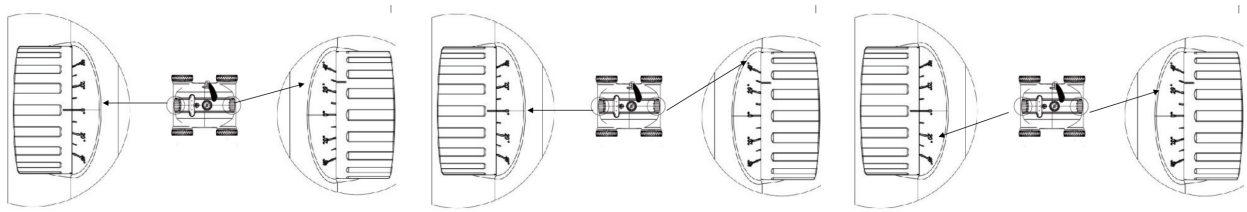


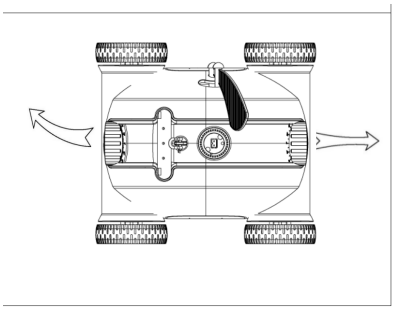

0° и 20°

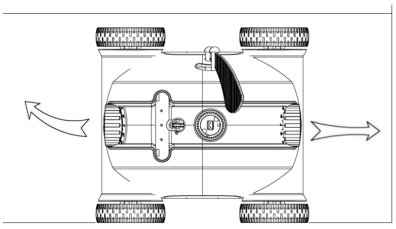


0° и 40°

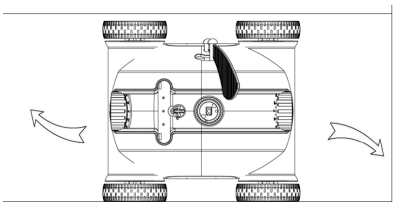


20° и 20°

3.2. ОЧИСТКА ФИЛЬТРА

Откройте защёлки корпуса. Снимите верхнюю часть и извлеките фильтр. Очистите фильтр и шасси. Установите фильтр и соберите устройство в обратном порядке. Установите крышку и защёлкните фиксаторы до щелчка. Последовательность показана на рисунках ниже.

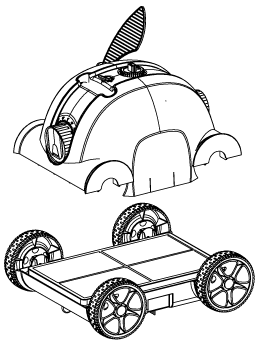


Откройте корпус

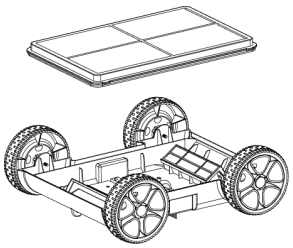

Извлеките фильтр




Промойте детали

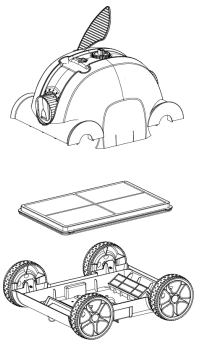

Соберите корпус

3.3. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ПЛАВНИКА

Для фиксации вставьте плавник в основание и защёлку. Чтобы снять, сдвиньте крепёжную защёлку вверх. Установка плавника показана ниже.

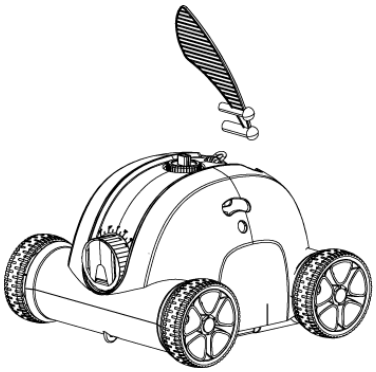

Установка плавника

4. НЕИСПРАВНОСТИ

Во всех случаях соблюдайте указания безопасности раздела 1.1.

• Пылесос не движется, индикатор медленно мигает: низкий заряд аккумулятора. Начните зарядку.

• Пылесос не движется, индикатор быстро мигает: внутренняя неисправность. Обратитесь в сервис.

• Пылесос не движется, индикатор не горит: сработала защита аккумулятора. Зарядите аккумулятор и проверьте индикатор; если он не загорелся, обратитесь в сервис.

• Индикатор зарядного устройства не горит: зарядное устройство неисправно. Обратитесь в сервис.

• Очищается не вся площадь: проверьте угол регуляторов потока и измените его. При сложной форме бассейна попробуйте больший угол. Если работает фильтрационная установка бассейна, выключите её.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ ИЗ ОРИГИНАЛА

Изделие прошло проверки качества и безопасности. В немецком оригинале указаны: гарантийный срок 24 месяца на двигатель, аккумулятор и электрические компоненты с даты покупки с учётом применимых правил страны покупки; отсутствие гарантии при неправильном обращении и неавторизованном ремонте; исключение поломанных деталей; покрытие производственных дефектов, но не повреждений из-за неправильного использования. Для обращения необходимо предъявить документ о покупке. По гарантийному случаю рекомендуется связаться с продавцом.