Дополнение к инструкции по монтажу и эксплуатации

POOL-Control-40.net


Подключение Pentair Intellicom 2

PC-40.net может управлять насосом IntelliFlo через блок Pentair Intellicom 2.

Питание насоса должно подаваться отдельно от электросети: PC-40.net не обеспечивает его питание. Питание Intellicom 2 необходимо обеспечить отдельно.

Между клеммами WSK (контакт защиты обмотки) необходимо установить перемычку.

В меню конфигурации выберите «Фильтровальный насос — тип: насос с регулируемой скоростью». Обязательно соблюдайте инструкцию к насосу.

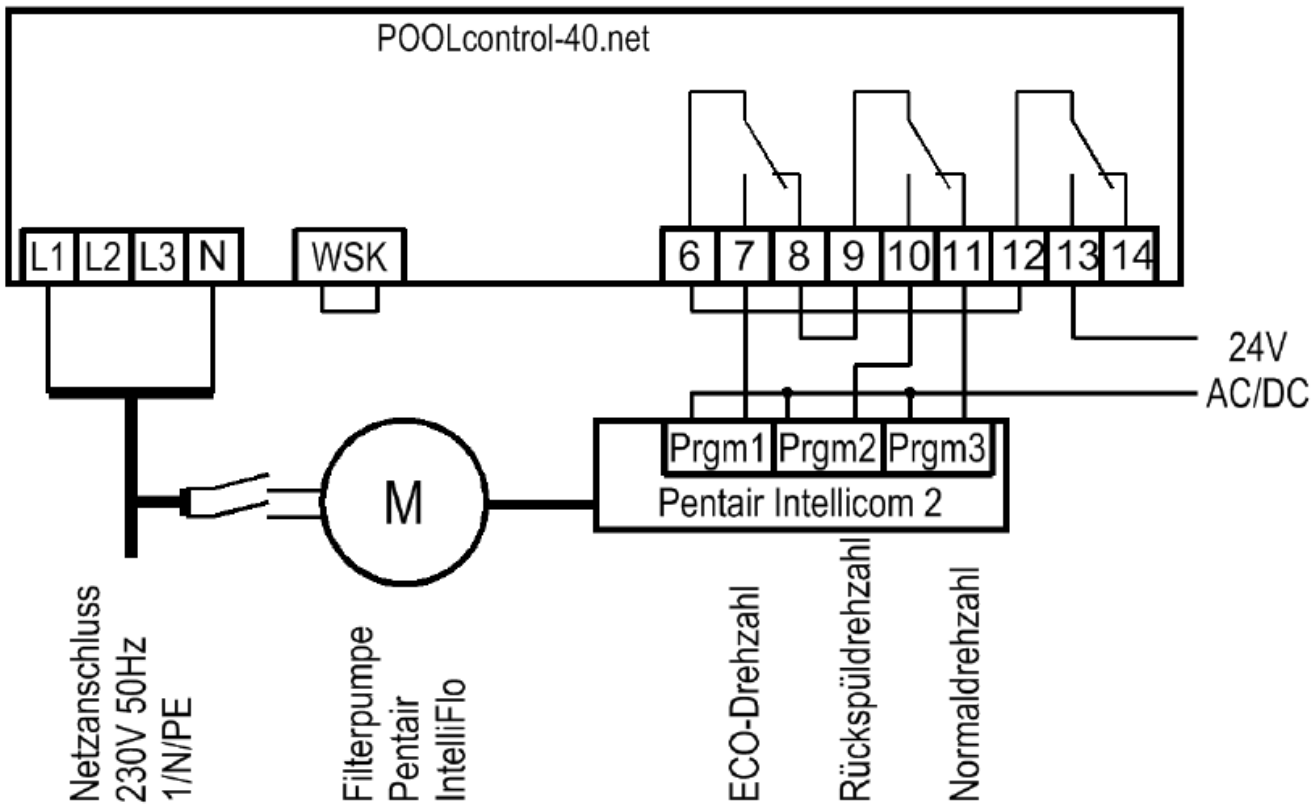

Перевод обозначений на схеме:

Netzanschluss — сеть 230 В, 50 Гц, 1/N/PE; Filterpumpe — насос фильтрации

ECO-Drehzahl — скорость ЭКО; Rückspüldrehzahl — скорость обратной промывки

Normaldrehzahl — нормальная скорость; 24V AC/DC — 24 В переменного/постоянного тока

Источник: OSF, дополнение к POOL-Control-40.net, редакция 11/2020.
Неофициальный перевод; исходная схема и обозначения клемм сохранены.

Электрическое подключение и сервисные работы выполняет квалифицированный электрик с соблюдением действующих правил безопасности.