## Дополнение к инструкции по монтажу и эксплуатации

# POOL-Control-40.NET


### Подключение насоса Sta-Rite Supermax VS

Насос Sta-Rite Supermax VS можно подключить непосредственно к PC-40.NET. Управление скоростью подключается к клеммам 6–14.

Питание насоса подаётся отдельно от электросети; PC-40.NET не обеспечивает питание насоса.

Между клеммами WSK (контакт защиты обмотки) необходимо установить перемычку.

В меню конфигурации выберите: «Фильтровальный насос — тип: насос с регулируемой скоростью». Обязательно соблюдайте инструкцию к насосу.

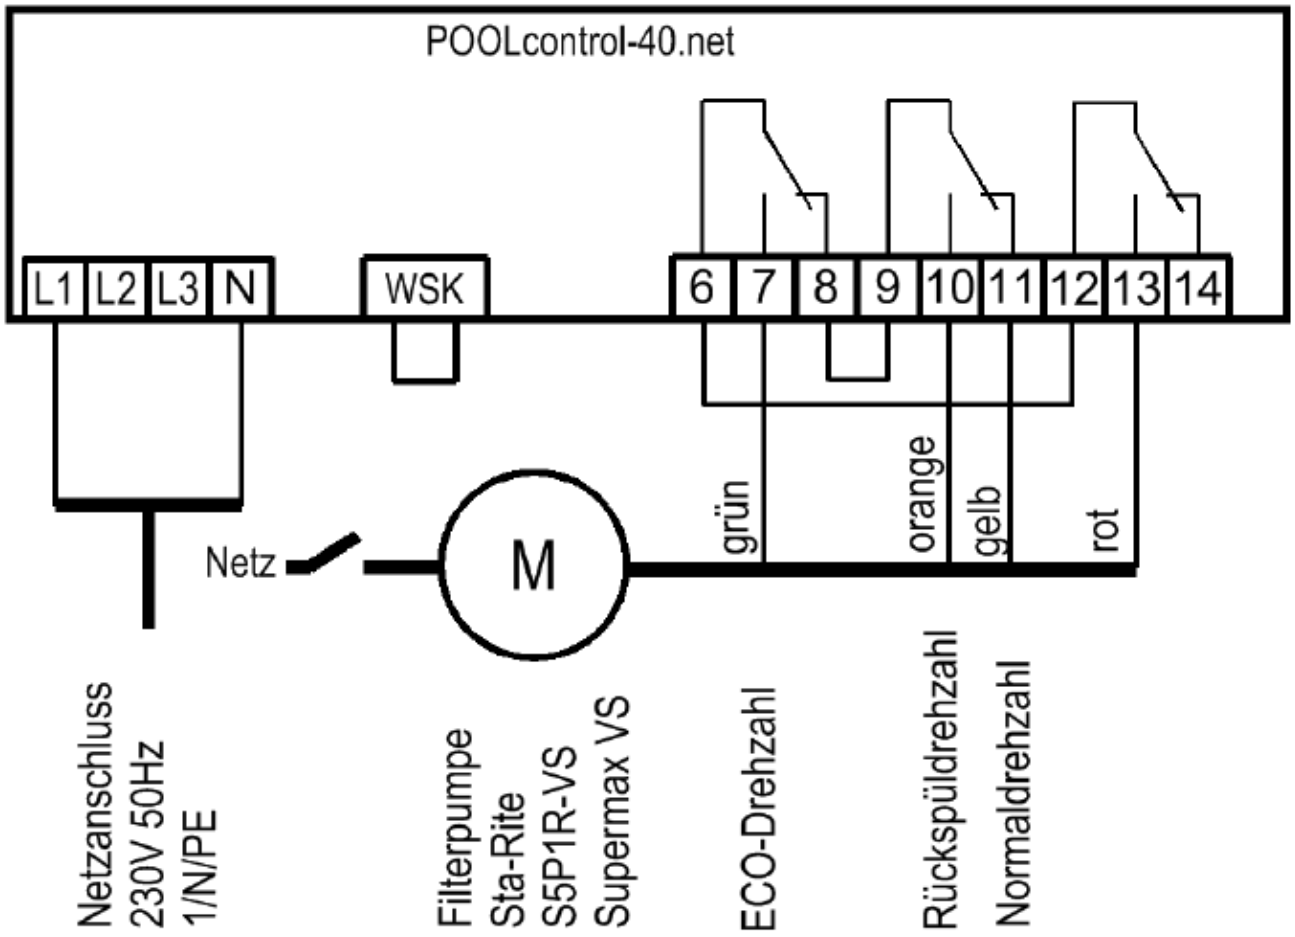


**Перевод обозначений на схеме:**

Netzanschluss / Netz — сеть 230 В, 50 Гц, 1/N/PE
Filterpumpe — насос фильтрации; ECO-Drehzahl — скорость ЭКО
Rückspüldrehzahl — скорость обратной промывки; Normaldrehzahl — нормальная скорость
grün — зелёный; orange — оранжевый; gelb — жёлтый; rot — красный

Источник: OSF, дополнение к POOL-Control-40.NET, редакция 11/2020.
Неофициальный перевод. Исходная схема и обозначения клемм сохранены.

**Электрическое подключение и сервисные работы выполняет квалифицированный электрик с соблюдением действующих правил безопасности.**