

# ПАСПОРТ ОБОРУДОВАНИЯ

Водоохлаждающая установка  
(Чиллер с водяным охлаждением)

Evo Chill 80W / 100W / 140W



## **Содержание**

Общие сведения об оборудовании .....	3
Комплект поставки .....	3
Технические характеристики оборудования .....	3
Габаритные и присоединительные размеры .....	4
Рабочие условия эксплуатации установок .....	4
Расстояние зоны обслуживания.....	4
Принципиальная схема .....	5
Правила и условия эффективного и безопасного использования .....	5
Инструкция по технике безопасности .....	5
Общие рекомендации к монтажу .....	6
Электроподключение .....	7
Гарантийные обязательства .....	7
Наименование приточной установки и сведения о приемке .....	8

## Общие сведения об оборудовании

Водоохлаждающая установка EVO CHILL предназначена для охлаждения и поддержания при заданной температуре воды в купели.

Конструктивно установка представляют собой жесткую каркасную конструкцию, выполненную из алюминиевого профиля, состыкованного уголками. Каркас установки облицован сэндвич панелями, толщиной 25 мм. В конструкции предусмотрены сервисные панели для проведения ремонтных и профилактических работ, которые закреплены на отстегивающихся петлях.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не влияющие на эксплуатационные характеристики, без предварительного предупреждения.

## Комплект поставки

В комплект поставки входят:

- Водоохлаждающий чиллер в моноблокном корпусе - 1 шт.;
- Комплект автоматики, встроенный в блок чиллера - 1 комплект;
- Технический паспорт чиллера - 1 шт.


\*Пульт дистанционного управления (**опционально**)



## Технические характеристики оборудования

Параметры / модель		Evo Chill 80W	Evo Chill 100W	Evo Chill 140W
Габариты блока ДхШхВ	мм		668x668x1100	
Вес блока (без воды)	кг	58	65	69
Номинальная холодильная мощность	кВт	6,9	10	14
Максимальная потребляемая мощность	кВт	2,5	3,5	4,86
Объем протока воды по ходу	м³/ч	2,5	5	8
Объем протока воды по теплу	м³/ч	3	6	9
Электропитание блока		3ф 380В, 50Гц	3ф 380В, 50Гц	3ф 380В, 50Гц
Номинальная температура теплоносителя прямая/обратная	С°	+10/+8	+10/+8	+12/+8
Электропитание блока		3ф 380В, 50Гц	3ф 380В, 50Гц	3ф 380В, 50Гц
Фреон		R404A	R404A	R404A
Заправка фреоном по трассе до 10м	кг	1,4	1,4	1,4
Модель компрессора		RCM21E4LB7CA	RCM26E4LB7CA	RCM38E4LB7CA

## Габаритные и присоединительные размеры (ММ)

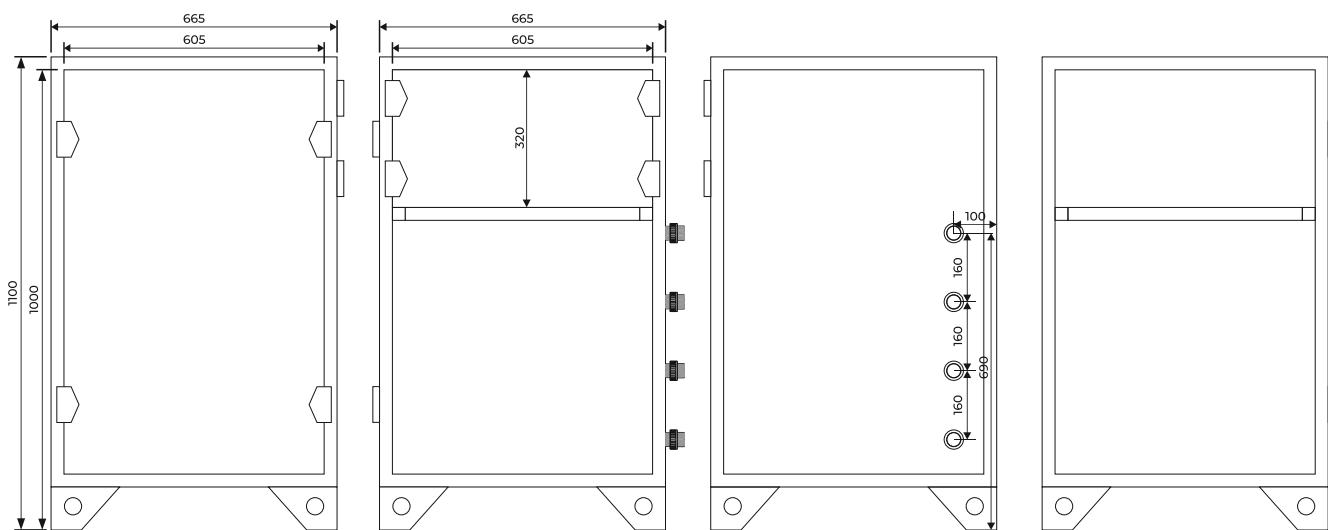


Ширина (Ш), мм	Глубина (Г), мм	Высота (В), мм	Вход (DK1) / выход (DK2) конденсатора, мм	Вход (DV1) / выход (DV2) испарителя, мм
665	665	1110	32 ПВХ kleевой	32 ПВХ kleевой


## Рабочие условия эксплуатации установок:

Наименование	Значение
Температура окружающего воздуха, С°	+8 - +40
Относительная влажность при температуре 25 С°, % не более	80
Температура обрабатываемого теплоносителя, С°	+8 - +35

## Расстояние зоны обслуживания

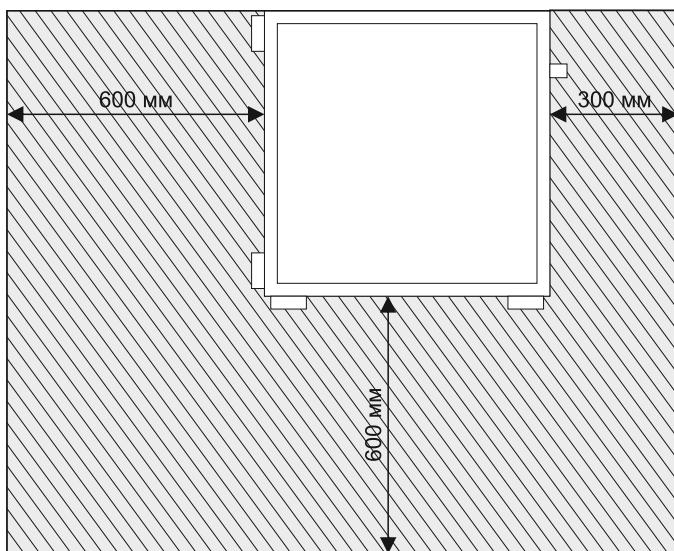

## Принципиальная схема

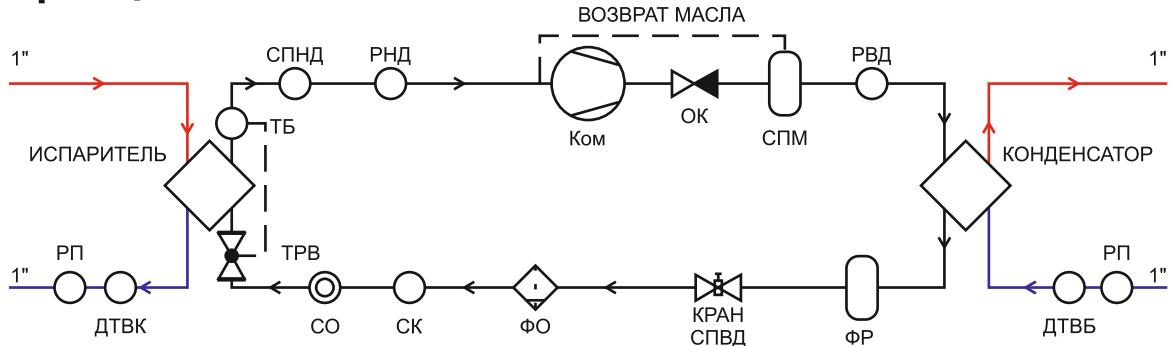

РП Реле протока  
РВД Реле высокого давления  
ФО Фильтр осушителя  
СО Смотровое окно  
ДТВК Датчик температуры воды в купели  
Ком Компрессор  
СПВД Сервисный порт высокого давления  
ТБ Термобаллон

СК Соленоидный клапан  
РНД Реле низкого давления  
ЗПНД Заправочный порт низкого давления  
TPB Терморегулирующий вентиль  
ДТВБ Датчик температуры воды в бассейне  
ФР Фреоновый ресивер  
СПМ Сепаратор масла  
ОК Обратный клапан

## Правила и условия эффективного и безопасного использования

В данном руководстве приведена только основная информация по выполнению надлежащего монтажа, пуска, эксплуатации и периодического обслуживания установок.

### Внимание!



Настоящая документация не содержит полного описания работ по техническому обслуживанию, необходимому для обеспечения бесперебойного и долговечного функционирования оборудования. Указанные работы должны выполняться только квалифицированным персоналом, специализирующимся в данной области.

## Инструкция по технике безопасности

Обязательно ознакомьтесь с нижеприведенными инструкциями по технике безопасности перед тем, как приступить к монтажу агрегата:

- монтаж, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание установки должны выполнять только квалифицированные специалисты, знающие данное оборудование, правило работы с ним и действующие местные нормы и правила по технике безопасности;
- все электроподключения на месте монтажа должны быть выполнены в соответствии с национальными нормами и правилами по монтажу электрооборудования;
- перед подключением агрегата к источнику электропитания следует убедиться, что параметры сети соответствуют характеристикам, указанным в идентификационной табличке установки;
- агрегат должен быть ЗАЗЕМЛЕН, во избежание возможных опасных последствий пробоя электроизоляции;
- электрические кабели агрегата не должны соприкасаться с нагревающимися элементами или магистралями;
- для перемещения установки следует использовать подъемно-транспортные механизмы соответствующей грузоподъемности;
- перед обслуживанием воздушного клапана следует убедиться в том, что его привод отключен;
- при работе установки давление внутри него не должно выходить за допустимые предельные значения.

## **Общие рекомендации по монтажу**

1. По прибытии установки необходимо проверить соответствие комплектации поставки, чтобы убедиться в поставке всех необходимых элементов. При обнаружении несоответствия полученного груза указанному в транспортной документации или при наличии каких-либо видимых дефектов на элементах установки либо на упаковке следует уведомить об этом перевозчика. Выбор оптимального способа транспортировки определяется имеющимся в распоряжении оборудованием, размером транспортных модулей.

2. Место расположения установки должно быть горизонтальным и иметь гладкую поверхность, что важно для осуществления монтажа и правильной работы оборудования.

3. Монтаж данного оборудования должен выполняться в соответствии с законодательством, нормами и правилами, действующими на территории данной страны. Ответственность за соблюдение указанных нормативов полностью возлагается на монтажную организацию. Монтаж должны выполнять только уполномоченные на проведение подобного рода работ специалисты, прошедшие соответствующий инструктаж, знающие данное оборудование и правила безопасной работы с ним.

4. При выборе позиции агрегата необходимо учитывать возможность свободного доступа к нему с целью проведения периодического обслуживания. Необходимо размещать оборудование так, чтобы была возможность замены компрессора, теплообменника, фильтра осушителя.

5. Заземлить установку.

6. Убедиться в отсутствии внутри установки посторонних предметов. Проверить соответствие напряжений питающей сети и последовательность подключения фаз (в случае с компрессорами напряжение питания которых 380в 3ф).

7. Убедиться в том, что расход теплоносителя соответствует параметрам в таблице.



8. В верхних точках водяного контура обязательной является установка воздухоотводчиков. Перед запуском установки необходимо убедиться в отсутствии воздуха в водяном контуре. При его наличии в системе, перед запуском установки его необходимо полностью стравить.

## Электроподключение

Подключение к источнику питания выполняется в соответствии с местными нормами и правилам эксплуатации электрооборудования.

При проведении электромонтажа необходимо применять защитные средства. Специалист, проводящий электромонтаж должен иметь необходимое разрешение для работы с напряжением.

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 2 года со дня отгрузки потребителю.

В случае внесения изменений в конструкцию готового продукта или его частей и механизмов, а также в случае замены его частей или механизмов на какие-либо другие, завод изготовитель оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании.

При использовании с установками систем автоматического управления, изготовленных не на заводе- производителе установок, гарантийные обязательства не распространяются на случаи выхода из строя установки по причине некорректной работы системы автоматического управления. Замене по гарантии не подлежат электроприводы, имеющие механические повреждения корпуса, повреждения соединительных проводов, либо их отсутствие.

## **Наименование оборудования и сведения о приемке**

**Водоохлаждающая установка**

**Evo Chill\_\_\_\_\_**

Серийный номер	
Дата выпуска	
Контролер ОТК	

Штамп ОТК