
VIRTUOSO



# Для безупречно чистого бассейна!

**МОЩНЫЙ, ЭФФЕКТИВНЫЙ, ЭРГОНОМИЧНЫЙ, ПРОСТОЙ В РАБОТЕ И ОБСЛУЖИВАНИИ.**


# Краткое руководство по запуску

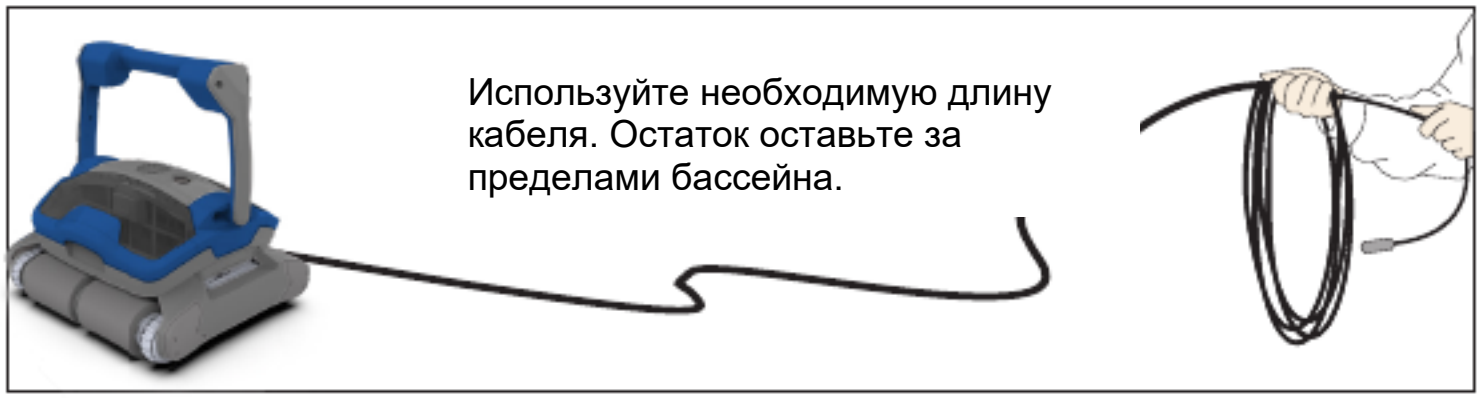





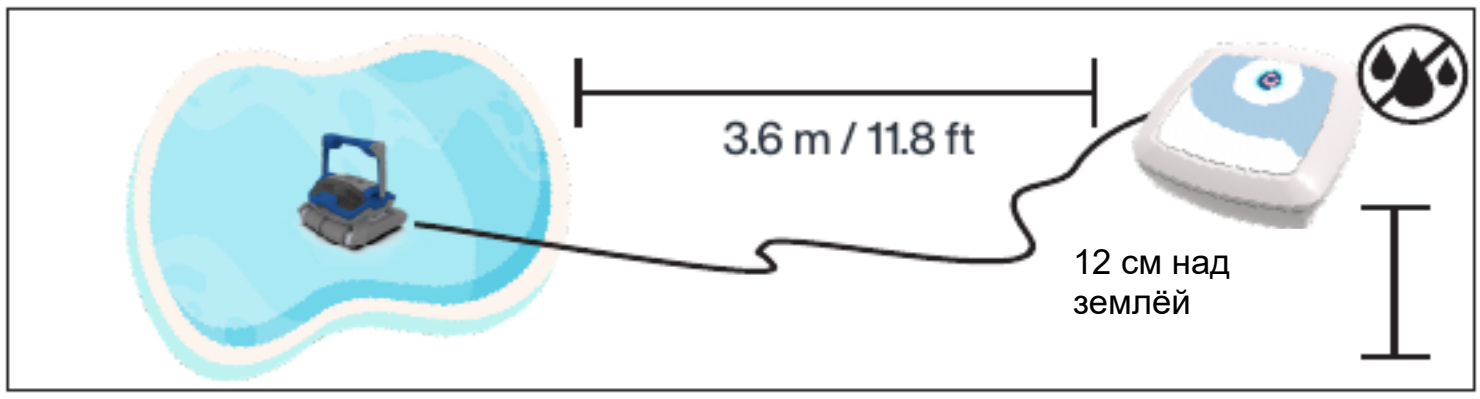


| Хлор | pH | Температура | Соль | Не купаться |
|---|---|---|---|---|
| 2–4 мг/л | 7,2–7,6 | 13–35 °C | до 4000 мг/л | |

## Очистка фильтров



Робот разрешается использовать только с входящим в комплект блоком питания типа AQ11070W100 или AQ21071W100 (V600 LITE — VENUS, V600 — SATURN, V600A — JUPITER). Используйте только оригинальные запасные части.

## Блок питания



Venus

- Вкл./Выкл.




Saturn

- Вкл./Выкл.
- Индикатор полного фильтра
- ECO Короткий цикл



Jupiter

- Вкл./Выкл.
- Индикатор полного фильтра
- Bluetooth

## Транспортировка и хранение

**ТЕЛЕЖКА ЗАВИСИТ ОТ МОДЕЛИ**



## ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОЧИТАЙТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ УКАЗАНИЯ

ВНИМАНИЕ: не подключайте блок питания к розетке и не включайте его, если робот не полностью погружён в воду.

Запуск вне воды немедленно приведёт к серьёзным повреждениям и утрате гарантии. Перед запуском оставьте робот в воде на 10–15 минут, чтобы щётки из ПВА размягчились. После завершения цикла оставьте робот в бассейне на 15–20 минут для охлаждения двигателей. Не оставляйте робот в бассейне постоянно. Перед извлечением выключите блок питания и выньте вилку из розетки. Промойте щётки и фильтры чистой водой и храните робот в тени при комнатной температуре.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: запрещено использовать робот, когда в бассейне находятся люди. Робот предназначен только для частных бассейнов.**

### Указания по безопасности

- Подключайте устройство через УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.
- Подключение к электрической цепи должно соответствовать местным и национальным правилам электромонтажа.
- Неправильное обращение с устройством может привести к утечке смазки.
- При повреждении кабеля питания его следует заменить специальным кабелем или узлом, предоставляемым изготовителем или авторизованным сервисным центром.

Дети от 8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями либо с недостатком опыта и знаний могут использовать устройство под присмотром или после инструктажа по безопасному использованию и понимания связанных рисков. Детям запрещено играть с устройством. Очистку и обслуживание дети могут выполнять только под присмотром.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: для защиты розетки и предотвращения поражения электрическим током необходимо установить устройство защитного отключения (УЗО).**

**СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ**



## Управляйте роботом с помощью приложения LivePool

LivePool

Скачайте бесплатное приложение

Только для модели V600A

BK0019317